World Vision®

Панель

Базовое подключение

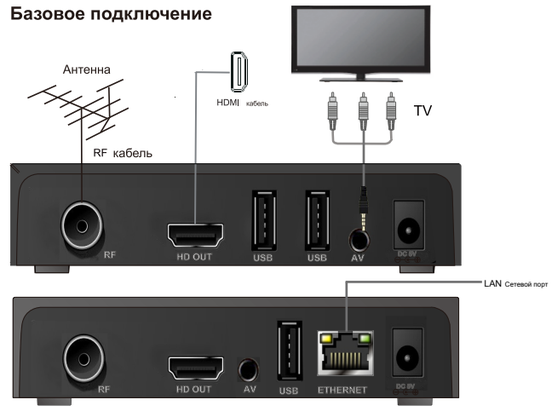

Пульт ДУ

1.ВКЛЮЧЕНИЕ
2.ШАГ
3.ПРОИГРАТЬ/ПАУЗА
4.ПРЕДЫДУЩИЙ
5.СЛЕДУЮЩИЙ
6.ТВ/РАДИО
7.КЛАВИШИ НАВИГАЦИИ
8.МЕНЮ
9.СТРАНИЦА ВВЕРХ
10.СТРАНИЦА ВНИЗ
11.ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА
12.АУДИО
13.ИЗБРАННОЕ
14.ТЕКСТ
15.ПОСЛЕДНИЙ
16.ИНФОРМАЦИЯ
17.ЭЛ ЕКТРОННЫЙ ГИД ПРОГРАММ
18.ВЫХОД
19.ИНФОРМАЦИЯ PVR
20.ПЕРЕМОТКА
21.УСКОРЕННАЯ ПЕРЕМОТКА
22.СТОП
23.ЗАПИСЬ
24.ВЫКЛ.ЗВУК

Быстрая установка

Подключите устройство к блоку питания постоянного тока включите его, нажмите кнопку [STANDBY] и дождитесь появления окна «Гид по установке»:

1.Воспользовавшись кнопками [CH ▲/▼] выберите желаемый элемент, а кнопкой [VOL ◄/►], чтобы изменить его.
2.Выберите соответствующие позиции для «Выбор языка», «Выбор страны».
3.Переместите курсор на кнопку "Начать поиск" и нажмите [OK] для запуска автопоиска.

Редактор каналов
Установка
Приложения
Мультимедиа
Система

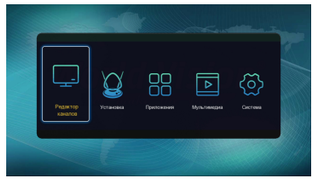

Пользуясь кнопками [VOL ◄/►] выберите нужную позицию, нажмите [OK] для входа в соответствующий интерфейс настройки. Нажмите кнопку [ВЫХОД/EXIT] для выхода из текущего меню.

Примечание

1.Четыре клавиши навигации [◄/►-▲/▼, [OK] и [EXIT] имеют одни и те же функции на всех уровнях меню.
2.Некоторые кнопки в различных меню имеют разные функции. Пожалуйста, определитесь с кнопками по экрану меню.
3.Программируемые кнопки (цветные кнопки на пульте) и их функциональность зависит от текущего активного меню. Пожалуйста, определитесь с кнопками по экрану.

1. Редактор каналов
Переместите курсор на «Редактор каналов» и нажмите [OK], чтобы войти в его подменю. Там имеются следующие два варианта на выбор:

Редактор каналов
Редактор избранных

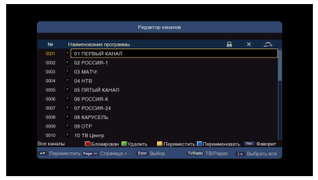

2. Поиск каналов

Переместите курсор на «Установка» и нажмите [OK], Там имеются следующие три варианта на выбор: Воспользовавшись кнопками [CH▲/▼] сделайте выбор в подменю, а с помощью кнопки [OK] войдите в его соответствующий интерфейс. Кнопка [ВЫХОД/EXIT] служит для выхода из текущего меню.
Тип установки
Фильтр поиска
Тип поиска
Автопоиск
Ручной поиск
Выбор страны
Автонумерация LCN
Питание антенны (5В)

3.Системные настройки
Переместите курсор на «Системные настройки» и нажмите [OK] для входа в подменю. Существует 10, перечисленных ниже, вариантов на выбор. Пользуясь кнопками [CH▲/▼] выберите соответствующее подменю и нажмите [OK] для входа в него. Нажмите [Выход/EXIT] для выхода.

Язык
Родительский контроль
Дата и время
AV Настройки
Настройки сети
Настройки медиа и записи
Прочее
Обновление ПО
Сброс в заводские
Информация о системе

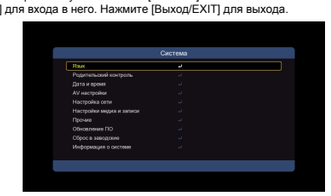

4.Настройки медиа и записи
Переместите курсор на «Настройки медиа и записи» и нажмите [OK] для входа в подменю. Существует 3 варианта, перечисленных ниже.
Настройки мультимедиа
Конфигурация PVR
Диспетчер расписания

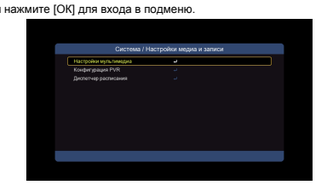

5.Медиаплеер (Плейер)
Переместите курсор на «Медиаплеер» и нажмите [OK] для входа в подменю. Имеется 6 вариантов на выбор, перечисленные ниже.
Фильмы
Музыка
Фото
Менеджер записи
Файловый менеджер
Электронные книги

Наименование		Характеристики
Тюнер высокой частоты	Диапазон входных частот	174 230, 470 ~~ 862MHz (VHF&UHF)
	Ширина диапазона	6, 7 или 8 MHz
	Уровень входящего сигнала	75 20dBm
	Подключение RF	IEC169 2, внутренний контакт
	Входное сопротивление	75Ω
Демодуляция	Форма волны	COFDM Кодированное мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов
	Демодуляция	QPSK, QAM16
	Защитный интервал	1/4 , 1/16, 1/32
	Кодировка	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Декодирование видео	Декодирование видео	MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 HD H.264 DivX (бесплатные версии)
	Разрешение видео	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P
	Скорость потока видео	45,5 Mbit/s максимум
	Формат экрана	4:3/16:9
	Система видеоизображения	AUTO/PAL/NTSC
Декодирование аудио	Декодирование аудио	ISO/IEC13818 3 MPEG-1 MPEG-2(Layer I/II) MP3
	Трекинг аудио	Stereo, Dual Track, Monophony (L, R)
USB 2.0	Формат изображения	MP3, JPEG and BMP
	Файловая система	NTFS FAT32 FAT16
	Ток выходного сигнала	5В 1.2A
	Обновление	Поддержка – обновление программного обеспечения
Электропитание	Выход	DC 5V 1.2A
	Вход	~ 176-240 В 53 Гц
	Номинальная мощность	= 5 Вт
	Максимальная мощность нагрузки	= 6 Вт
	Нагрузка в режиме ожидания	= 0.5 Вт
Параметры рабочей среды	Рабочая температура	0~40°
	Допустимая влажность	< 90%

Страна происхождения: Китай
Производитель: «ПРИМУС ИНТЕРПЕРЕС ЛТД»
Флет А, 14/Ф Рей Сентер 88 Хунг Тероуд
Кван Тонг Коулун, Гонконг

Товар сертифицирован
Гарантия - 1 год
Сервисные центры в России
Москва, ул.Дубнинская, д.7б6
+7 (499) 136-78-98
E-mail: support@galaxy-innovations.ru